
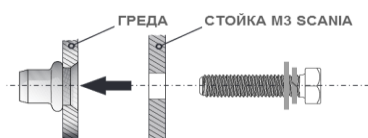
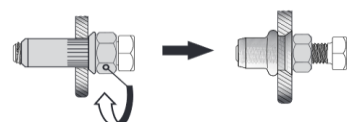
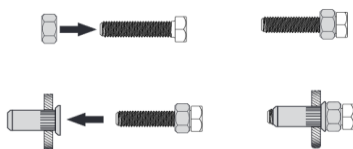
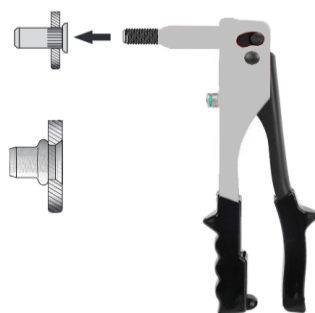
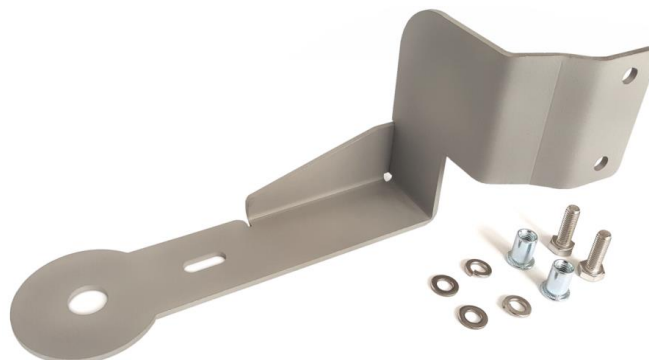


СТОЙКА ЗА АНТЕНА М3 (INOX) за SCANIA

инструкция за монтаж

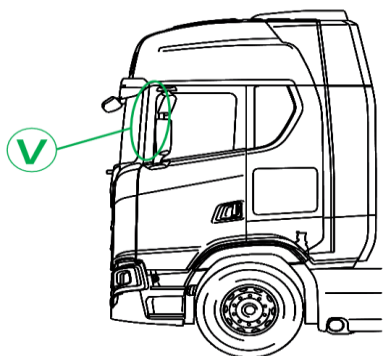

1. Избор на място за монтаж.

Стойката М3 SCANIA 3мм Inox е предвидена за монтаж на гредата на шофьорската врата, мястото за монтаж е означено

2. Монтаж

Монтажът се извършва при отворена врата в горната част на гредата, стойката се налага по профила на гредата след което се отбелязват местата за пробиване. Водейки се от отворите на планката. Монтажът остава скрит при затворена врата!

За точно пробиване на отворите използвайте – център, центрово свредло или многостепенно свредло тип борче със стъпка 1мм . Отворите трябва да са с размер 9мм с отклонение максимум +0.2 мм. За занитване на нит-гайките в пробитите отвори използвайте специализиран инструмент (нитачка за нит-гайки).

При липсата на специализиран инструмент можете да направите това с помощта на болт и гайка М6 с повишена якост 8.8, 10.9, 12.9 следвайки приложената схема. Сглобете крепежите от нит-гайка , гайка и болт и я поставете в пробития отвор.

Използвайте един гаечен ключ за да задържите главата на болта, а с друг въртете гайката докато нит-гайката се занити (докато затегне).

След което по обратен ред разхлабете гайката с болта и ги отстранете от нит-гайката. Проверете за качеството на сглобката .

Не използвайте болтовете в комплекта за този метод, те не са е подходящи!

Този метод е алтернативен и изисква опит!

Когато нит гайките са вече фиксирани може да пристъпите към монтаж на стойката използвайки крепежните елементи в комплекта.